au by KDDI

# 簡単ケータイ かんたん マニュアル



「かんたんマニュアル」では、「かんたんモード」での 操作を説明しています。

#### 携帯電話の基本/目次

準備

通話

文字入力

電話帳

ワンタッチキー機能

メール

歩数計

カメラ

データを見る

**EZweb** 

EZニュースフラッシュ

その他の機能

困ったときは

索引

K010

# 主なアイコン表示



### ■■ 雷話に出られなかった 着信があります。

着信履歴を確認するには、 以下の操作を行います。 待受画面で◀ →

▲ / (▼) で着信履歴を 確認

#### 読んでいない Eメールが あります。

「受信した Eメールを読む| (→71ページ)





マナーモードが 設定されています。

[マナーモードにする] (→34ページ)



歩数計が 設定されています。

「歩数計」 (→77ページ)


裏面もご覧ください。

# K010のキー

本書ではキーを次のように記載しております。



※3つのキー操作 画面の最下行に表示され る内容と同じ色で光る、3つ のキーに対応しています。

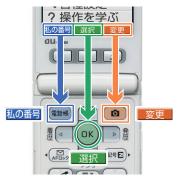

(2) (3)1

















電話帳













8 9

X



#

# ごあいさつ

このたびは、K010をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、K010に付属する『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



#### お知らせ

#### 本書の表記方法について

- ・本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ホワイト」のお買い上 げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体 や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あら かじめご了承ください。
- ・本書では、画面最下行に表示された内容を ® / / / を押して実行する場合、 ® (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
- ※ただし、® (OK) / ® (選択) / ® (設定) / ® (決定) / ® (確定) の場合は省略して® のみ表記しています。
- ・本書では文字を入力する手順において、「文字入力」(→38ページ)を 参照いただきたい記載を以下のように表記します。

#### 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

※ただし、数字のみを入力する手順においては表記を省略しております。

# 安全上のご注意

K010をご利用になる前に、付属のK010『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- · K010からは: 待受画面で ② → 「トップメニュー・検索」 → 「au お客さまサポート」 → 「オンラインマニュアル」 → 「故障診断Q&A」
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

# □携帯電話の基本

# かんたんモードについて

K010には、普段よく使う機能に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」と、より詳細な機能をご使用いただける「通常モード」があります。K010はお買い上げ時には「かんたんモード」に設定されています。この『かんたんマニュアル』では、「かんたんモード」での操作を説明しています。





通常モードのメインメニュー



### 使用モードを切り替えるには?

メインメニュー

- ・「通常モード」に切り替えるには、以下の操作を行います。
   「かんたんモード」の待受画面で®→「各種設定」を選び®→「通常モード切替」を選び®→「はい」を選び®

# マナーモード&簡易留守メモ

#### マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさないようにできます。



待受画面で **米** を 長く(1秒以上)押します。

→ 34ページ

#### 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で 戻る を 長く(1秒以上) 押します。

35ページ

# 迷惑メールやワン切りに注意!

#### ○迷惑メールが届いたら…

迷惑メールフィルターを設定すると、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止する迷惑メールフィルターには主に 以下の機能があります。

- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない



### ○知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につな げる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意く ださい。

着信時間が3秒以下の電話を受信すると、着信履歴に [**』**]が表示されます。





# 災害用伝言板サービス

#### ○災害用伝言板とは

大規模な災害が発生したときに、EZweb 上に開設された災害用伝言板に、自分の 安否情報を登録できます。

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

#### 災害用伝言板

伝言板トップ

〜サービス提供中〜 安否情報の登録・確認が できます。

登録(登録可能地域は下記 のご利用地域情報を参照 ください) 確認 削除

安否お知らせメール設定

サービス概要 ご利用地域情報 お問合せ 災害対策への取り組み 災害関連情報

English

#### 安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された災害用伝言 板より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害 用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

#### 安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット\*から確認したい相手の電話番号を入力し 安否情報を確認することができます。
- ※他社の携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/にアクセスしてください。

#### 

- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ ② →「トップメニュー・検索」→「auお客さまサポート」→「災害用 伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
- ※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

# 防水/防塵性能について

K010は、IPX5/7 (旧JIS保護等級5/7) 相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

#### キッチン

- ・アルコール・石けん・洗 剤など常温の水道水以外 のものをかけたり浸けた りしないでください。
- ・熱湯をかけたり浸けたり しないでください。耐熱 設計ではありません。



#### 砂・泥

・砂・泥などにご注意くだ さい。受話ロ・スピーカー・ ヒンジ部などから入り故 障の原因となります。



#### 温泉・お風呂(シャワー)

- ・温泉水や入浴剤の入った お風呂などには浸けない でください。
- ・長時間の持ち込みはおやめください。



#### 海・プール

- ・海水やプールの水をかけ たり浸けたりしないでく ださい。
- ・海やプールの中での使用はおやめください。





#### ご注意

- ・常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- ・カバー類はしっかりと閉め、電池フタは確実に取り付けてご利用く ださい。
- ・もし、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

# ケータイアップデートについて

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。更新は画面のメッセージに従って操作してください。なお、更新は自動的に行われる場合がありますので、そのままの状態でお待ちください。自動的に再起動してアップデート完了のお知らせが表示されます。

更新方法の変更は通常モードで行います。『取扱説明書』 [K010のソフトウェアを更新する(M55)]をご参照ください。



#### 通常モードに切り替えるには?

- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
   かんたんモードの待受画面で 
   ・ → 「各種設定」を選び 
   ・ → 「通常 
   モード切替」を選び 
   ・ → 「はい」を選び 
   ・
- ・「かんたんモード」へ戻す場合は、「かんたんモードについて」 (→1ページ)をご参照ください。

# 目次

携帯電話の基本	1
かんたんモードについて	1
マナーモード&簡易留守メモ	
迷惑メールやワン切りに注意!	3
災害用伝言板サービス	
防水/防塵性能について	
ケータイアップデートについて	6
目次	
<b>净</b> 準備	11
箱の中身を確認する	
各部の名称と機能	
充電のしかた	
電源を入れる/切る	
表示の見かた	
基本的な操作	
各種暗証番号と初期値	
EメールとEZwebの初期設定をする	
Eメールアドレスを変更する	
自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(私の番号).	
文字サイズを設定する	24
通話	26
電話をかける	26
 電話を受ける	
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	29
 受話音量を調節する	
マナーモードにする	34

簡易留守メモを設定する	
簡易留守メモを再生する	36
<sup>あいう</sup> ABC <b>文字入力</b>	38
 基本的なキー操作	38
文字の種類を切り替える 文字の種類を切り替える	
文字を入力する	
ひらがなを変換する	42
英語を入力する	
<b>圖</b> 電話帳	46
電話帳に登録する	46
新しく登録する	47
発信履歴/着信履歴から登録する	50
受信したEメールから登録する	52
電話帳から電話をかける	54
電話帳を編集する	55
登録した電話帳を削除する	57
赤外線を使って登録する	58
莊 ワンタッチキー機能	60
ワンタッチ相手を登録する	60
ワンタッチ相手に電話をかける	61
ワンタッチ相手に通話やメールをする	61
ワンタッチ機能を登録する	
ワンタッチ機能を使う	63
ワンタッチキーの登録内容を変更する	63
☑ メール	65
 Eメールについて	

Eメールを作成し送信する	66
受信したEメールを読む	71
Eメールに添付された写真を表示する	73
迷惑メールが来ないようにする	
<b>· 大</b> 歩数計	77
歩数計を利用する	
歩数データを確認する	
目的に合わせてウォーキングする	
体重などの記録をつける	
設定を変更する	
健康歩数計のデータをリセットする	
_ カメラ	93
基本的なキー操作	93
上手な撮影のしかた	94
撮影サイズについて	94
写真を撮影する	95
写真をEメールに添付する	97
撮速メールを送信する	100
写真を壁紙に登録する	102
_	
💌 データを見る	103
 撮影した写真を見る	
」以がした子子と元の	
<b>z</b> EZweb	105
EZwebについて	
au one大人Styleを表示する	
ニュースを見る	
利用料金を確認する	108

『 EZニュースフラッシュ	110
EZニュースフラッシュでできること EZニュースフラッシュを設定する	110
₹ その他の機能	113
防犯ブザーについて 緊急地震速報について 待受画面の壁紙を変更する その他の機能	114 115
? 困ったときは	120
故障とお考えになる前に	121 122
<b>夏</b> 索引	127

目次



# 箱の中身を確認する

- ●K010本体
- ●電池パック
- ●卓上ホルダ







保証書

●取扱説明書

かんたんマニュアル (本書)








- ●ご使用上の注意
- じぶん銀行ランチャー操作ガイド
- ●グローバルパスポート端末レンタルサービス ご利用ガイド
- ●簡単ケータイ このガイドから始めましょう
- ●au国際電話サービスご利用ガイド
- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。



# 以下のものは同梱されていません

- ・microSDメモリカード
- ・ACアダプタ
- イヤホン変換アダプタ
- ・イヤホン
- ・USBケーブル

# 各部の名称と機能

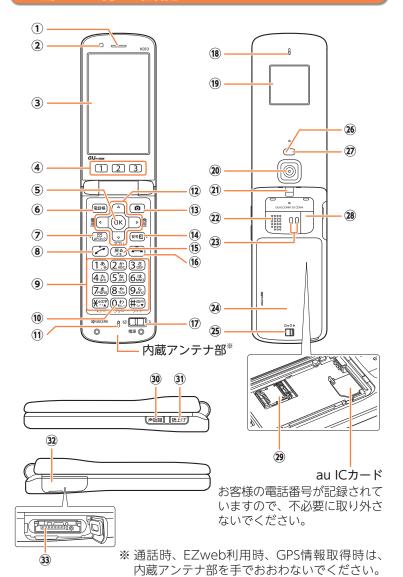

- ① **受話口(レシーバー)** 通話中の相手の方の声、簡易留 守メモの再生音などがここから 聞こえます。
- ② 光センサー
- ③ メインディスプレイ
- ④ (1) (2) (3) ワンタッチキー
- ⑤ **◎** OK+-
- ⑥ 電酬 電話帳キー
- ⑦ 🖾 メールキー
- ⑧ ፫ 通話キー
- ⑨ ① ~ ⑨ 、 ※ 、 # ダイヤル/数字キー
- ⑩ ① 防犯ブザー 待受画面で長く(2秒以上)押す と、防犯ブザーが鳴ります。
- ① 送話口(マイク)通話中の相手にこちらの声を伝えます。
- ⑪ ◀ 着信履歴/左キー
  - → 発信履歴/右キー
  - ▲ 上キー
  - ▼ アプリ/下キー
- ③ 🚺 カメラキー
- 14 **■** EZ+-
- (15) 戻る戻る/メモキー
- 16 一切キー
- ① **電源スイッチ**電源の入/切に使用します。
- (8) ノイズキャンセル用マイク 通話中に周囲の音を感知し、雑音を軽減します。また、ハンズフリー通話中にこちらの音声を相手に伝えます。通話中に指などでふさがないでください。
- 19 サブディスプレイ


- 20 カメラ(レンズ部)
- ② ストラップ取り付け部
- ② スピーカー 着信音やアラーム音などが聞こ えます。
- ② **充電端子**卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。
- ② 電池パック/フタ
- 25 ロックスイッチ
- 20 撮影ライト/簡易ライト 撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。
- ② **着信(充電)ランプ** 着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中に赤く点灯します。
- ② 赤外線ポート 赤外線通信中、データの送受信 を行います。
- ② microSDメモリカードスロット部 お買い上げ時には保護カードが セットされています。
- 30 **声認識 声認識キー** 音声認識機能を起動します。
- ③ 外部接続端子カバー
- ③ 外部接続端子部 指定のACアダプタ (別売)、 USBケーブルWIN (別売)、 USBケーブルWINO2 (別売)、 USB充電ケーブル01 (別売)、 外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01 (別売) などの接続 に使用します。

# 充電のしかた

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。 またご使用中にK010の画面に「□」や「■」が表示されたと きも充電してください。

### ○ 卓上ホルダで充電する

- 卓上ホルダに 指定のACアダプタ(別売) をつなぐ。
  - ◆ コネクタ先端の形状を確認し、 卓上ホルダの接続端子に 平行に差し込みます。

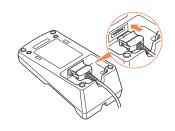

2 K010を閉じた状態で、 卓上ホルダのロックツメと K010本体の凹部を合わせて 差し込む。



- 3 AC100Vコンセントに 差し込む。
  - ◆根元まで確実に差し込みます。
  - ◆ K010の充電ランプが 点灯することを確認します。
  - ◆ 赤色に点灯していた 充電ランプが消灯したら 充電完了です。



※卓上ホルダのイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。


# ○指定のACアダプタ(別売)で充電する

- 外部接続端子カバーを完全に 開いて、指定のACアダプタ (別売)をつなぐ。
  - ◆ コネクタ先端の形状を確認し、 平行に差し込みます。



# AC100Vコンセントに 差し込む。

- ◆根元まで確実に差し込みます。
- ◆赤色に点灯していた 充電ランプが消灯したら 充電完了です。

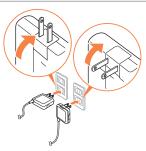

# 1


#### お知らせ

- ・別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- ・共通ACアダプタ01 (別売) は日本国内家庭用AC100V専用です。 共通ACアダプタ02 (別売) はAC100Vから240Vまで対応していますが、K010においては日本国内のみでご利用いただくことができます。
- ・K010や卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ・外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- ・外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。 転倒・落下・ 破損の原因となります。

K010の電源を入れましょう。

### ○電源を入れる

- 電源スイッチを 「入」方向にスライドする。
  - ◆ 待受状態になります。

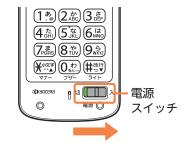

### ○電源を切る

 電源スイッチを 「切」方向にスライドする。



# 表示の見かた

画面にはさまざまなアイコンが表示されます。表示される主なアイコンは次のとおりです。



歩数表示

メインディスプレイ

※実際の待受画面では、 大きなサイズで表示 されます。

•	電池レベル状態 残量なし ■ 要充電 ① 十分 때
<b>%</b> II	受信している電波の強さ 圏外 <b>酬</b> 微弱 <b>ア</b> 強 <b>៕</b>
<b>₽</b> , *	音声読み上げを手動で利用可能
RUTO *	音声読み上げを自動で利用可能
	通話中
Z	EZweb使用中
Α	EZアプリ起動中
SD *	microSDメモリカード挿入中
*	電話に出られなかった着信があるとき
EC *	EメールやCメールを受信したとき
12:34*	日付·曜日·時刻
長持ち	長持ちモード設定中
*	マナーモード設定中
× ·	着信音を鳴らさない設定のとき
	バイブレータ設定中
ලි	目覚まし時計の設定あり
1000	サイドキーロック中
类	歩数計起動中
	簡易留守メモ設定中

#### 待受画面に表示される歩数表示について

・K010はお買い上げ時から歩数計が設定されており、計測された歩数が待受画面に表示されます。詳しい使いかたは「歩数計」(→77ページ)をご参照ください。

# ■別で選ま 11月11日(金) 12:34

サブディスプレイ

<u> </u>	電池レベル状態 残量なし 要充電 1 十分 1 十
Ril	受信している電波の強さ 圏外 <b>圏</b> 外 微弱 <b>Ψ</b> 強 <b>៕</b>
₽	マナーモード設定中
Ø	目覚まし時計の設定あり
):	簡易留守メモ設定中


歩数計起動中


# 基本的な操作

# ○上下左右キーの使いかた


欰


上下左右キーは各種設定画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。

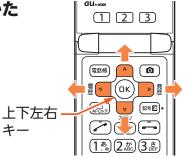

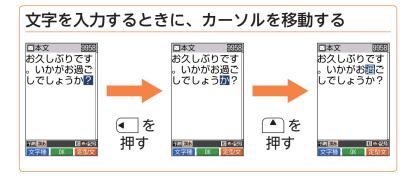

#### 壁紙設定で壁紙を選ぶ

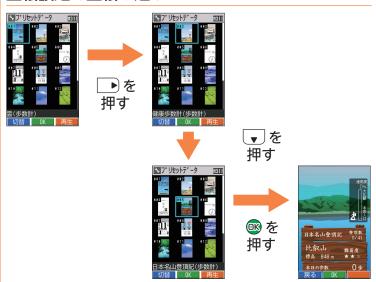

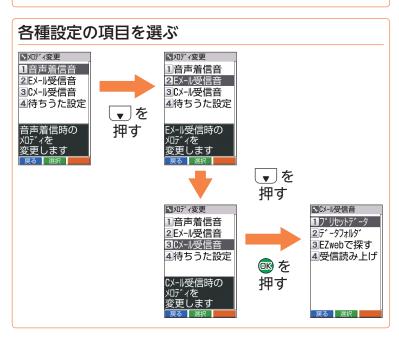

#### ○ メインメニューについて

待受画面で ☞ を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからは右の画面の機能が利用できます。



#### ○光で操作ナビ



- ※一部の機能ではキーが光らない場合もあります。
- ※光で操作ナビを設定すると、解除時より電池パックの消耗が早く なります。あらかじめご了承ください。



#### 光で操作ナビを解除するには?

・光で操作ナビを解除するには、以下の操作を行います。
 待受画面で → 「各種設定」を選び → 「光で操作ナビ」を選び
 → 「解除」を選び ●

#### ○待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは **原**るや を使います。





#### 画面の最下行に「戻る」が表示されているときは…

・画面の最下行の左側に「戻る」が表示されていると きは (戻る) で前の画面に戻ることもできます。



# 各種暗証番号と初期値

K010をお使いいただく場合に、各種暗証番号をご利用いただきます。お買い上げ時には初期値が設定されています。詳しくは『取扱説明書』「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

# EメールとEZwebの初期設定をする

EメールとEZwebを利用するには、初期設定(Eメール/ EZweb) が必要です。

- 1 待受画面で ▼ を押す。
- 🥖 
   を押す。
  - ◆ 初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

# 🥜 EZwebのご利用をお申し込みにならなかった方は…

・ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお 客さまセンターまでお問い合わせください。

# Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、"@"より左側の部分は変更できます。

- 🚹 待受画面で 🔼 を押す。
- 🥖 「Eメール」を選び 🚳 を押す。
- 💽 「メールアドレス変更」を選び 💽 を押す。
- 📶 「はい」を選び 🞯 を押す。
- 📘 「Eメールアドレスの変更」を選び 🞯 を押す。
- 👩 入力欄を選び 🚳 (入力)を押す。

- 7 暗証番号を入力し 🚳 を押す。
- 🚼 **「送信」**を選び 啷 を押す。
- 🧿 「承諾する」を選び 🚳 を押す。
- 🚹 入力欄を選び 🚳 (入力)を押す。
- Eメールアドレスの"@"より左側の部分を入力し⑥ を押す。

# 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

- 🚺 **「送信」**を選び 啷 を押す。
- 「OK」を選び ® を押す。
- 📶 🏻 🚳 を押す。
  - ◆ これで変更は完了です。

# 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(私の番号)



待受画面で 💽 を押す。

✓ 電話をかける

- ▲ カメラを使う ■メールを使う
- ➡ 便利な機能 ■ データを見る
- \* 歩数計
- **■** EZサービス
- ▲ 各種設定
- ? 操作を学ぶ 私の番号 選択 変更

電話帳 (私の番号)を

押す。

◆ 自分の電話番号と Eメールアドレスが 表示されます。




# 文字サイズを設定する

画面の文字サイズを「極大(でか) に設定することもでき ます。



待受画面で 🔐 を押す。



「各種設定」を選び 🞯 を押す。

変更します

? 操作を学ぶ 私の番号 選択 変更

**「文字サイズ変更」**を選び

◎ を押す。

4. □文字サイズ変更
1 通常文字
2 EX-ル
3 CX-ル
4 EZweb
5 入力文字
電話帳などの
文字の大きさを
変更します

文字サイズを変更したい画面の 種類を選び ® を押す。

5 □中 ○ 2大 ③極大(でか) ○ あいうABC

文字サイズを選び 🕟 を押す。

◆ これで設定は完了です。



# 電話をかける



待受画面で相手の 電話番号を入力する。

● 一般電話にかけるときは市外局番から 入力します。

2

■電話番号入力



**を押す。** 

- ◆ これで電話がかかります。
- ◆ 通話が終わったら ── を押します。 K010を閉じて電話を切ることも できます。

# 0900001XXXX

# 電話を受ける



雷話がかかってきたら、



を押す。

- ◆ これで電話を受けます。
- K010を閉じて電話を切ることも できます。



かかってきた電話に出なかった場合は?

・待受画面に「♥」が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。



### かかってきた電話に出たくない場合は?

・着信中に (拒否)を押して、着信を拒否することができます。

# P

#### 迷惑電話はシャットアウト!

- ・迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に 1 4 2 で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)
- ※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

#### 通話中にできること

#### □はっきり通話

通話中に相手の声をよりはっきりと聞こえるように [はっきり通話] を設定できます。

**1.** 通話中に **③** (通常通話/はっきり通話)を押して切り替える。

#### □ ゆっくり通話

通話中に相手の声をよりゆっくりと聞こえるように 「ゆっくり通話」 を設定できます。

- 1. 通話中に を押す。
- ◆解除するには、通話中にもう一度 を押します。

#### □ ハンズフリー通話

スピーカーから相手の声が聞こえるように「ハンズフリー通話」を設定できます。

- 1. 诵話中に (続上げ) を押す。
- ◆解除するには、通話中にもう一度 ( を押します。)
- ◆ 「はっきり通話」は一時解除されます。



#### 周囲の雑音を抑える「ノイズキャンセル」

・K010では、周辺の雑音を抑え、 通話中の声を相手に聞きやすく するように「ノイズキャンセル」が 設定されています。通話中に ノイズキャンセル用マイクを指など でふさがないでください。






#### 送話口(マイク)に向かって話しましょう

・通話中は送話口(マイク)に向かって お話しください。送話口(マイク)から離れてお話しされると、相手の方 に声が伝わりにくい場合があります。



# 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

K010には、電話をした相手の電話番号が記録されます。 (発信履歴/着信履歴) 電話番号を入力しなくても、この 記録から簡単に電話をかけ直せます。

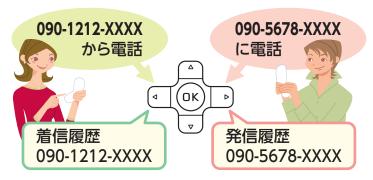



#### 待受画面で

- - ▶ (発信履歴)または
- (着信履歴)を押す。
- 最後にかけた(かかってきた)履歴から順 に表示されます。

2



# 履歴を選び 🚧 を押す。



◆ これで電話がかかります。

# 受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

1



通話中に ▲ / ▼ で音量を調節する。

▲ :音が大きくなります。▼ :音が小さくなります。



# 着信音の音量と種類を設定する


「音声着信」、「Eメール受信」、「Cメール受信」時の音量を一括で設定できます。また、それぞれのメロディを設定できます。

#### ○音量を設定する

1



待受画面で ឈ を押す。




? 操作を学ぶ

「各種設定」を選び 🔐 を押す。



**「音」**を選び **®** を押す。

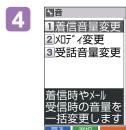

**「着信音量変更」**を選び **®** を押す。



▲ / ▼ で音量を選び

◎ を押す。

◆ これで設定は完了です。

#### ○メロディを設定する

1



待受画面で 🔐 を押す。

 を配話をかける

 か カメラを使う

 ▼メールを使う

 便利な機能

 下一夕を見る

 求歩数計

 E EZサービス

 各種設定

 操作を学ぶ

「各種設定」を選び 邱 を押す。

3 | NA種設定 1マーモート。 2光で操作比。 3 音 4 画面 5)文字サイズ、変更 着信音量や 刈ディを 変更し、選邦 **「音」**を選び **0**8 を押す。

「メロディ変更」を選び 💽 を押す。

着信時やメール 受信時のメロディ を変更します 5

| 刈ディ変更

2 EX-ル受信音

3 Cメール受信音 4 待ちうた設定

音声着信時の 変更します

変更したい項目を選び 🞯 を押す。

◆ ここでは「音声着信音」を選びます。

6

八音声着信音 1 プ リセットデータ

2 デ゛ータフォルタ゛ 3 EZwebで探す 4 着信読み上げ

戻る選択

「プリセットデータ」を選び

プリセットデータ

♪ パ° ターン2 **ぷ**ハ° タ−ン3

♪ ハ° ターン4 ♪ ハ° ターン5 ♪田園

ॗॗॖॖॗॖॕ英雄ポロネーズ 囁くるみ割り♪

設定するメロディを選び

- 🄷 👩 (再生)を押すと メロディを再生できます。
- ◆ これで設定は完了です。



相手の名前を読み上げるには?

・手順 6 で「着信読み上げ」を選ぶと、電話帳に登録した相手の名前 の読み仮名を読み上げます。



電話帳の「着信設定」を設定している場合は?

・「メロディ変更 | の設定よりも、電話帳の「着信設定 | の設定が優先さ れます。

### マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを 鳴らさないように設定できます。



#### マナーモードを設定すると…

・電話の着信音やメールの受信音、目覚まし時計のアラーム音などが OFFとなり、簡易留守メモ・バイブレータが設定されます。

#### ○ マナーモードを設定する

1



待受画面で ★ を 長く(1秒以上)押す。

◆ マナーモードが設定されます。



#### ○ マナーモードを解除する

1



マナーモード設定中に、 待受画面で **X** を 長く(1秒以上)押す。



### 簡易留守メモを設定する

簡易留守メモは、電話がかかってくるとK010が自動的に 応答して相手の声を録音する機能です。

#### ○ 簡易留守メモを設定する

1



待受画面で戻るを 長く(1秒以上)押す。

◆簡易留守メモが設定されます。



#### ○ 簡易留守メモを解除する

1



簡易留守メモ設定中に、 待受画面で戻るを 長く(1秒以上)押す。





#### 簡易留守メモの応答時間を設定するには?

・簡易留守メモの応答時間を設定するには、以下の操作を行います。 待受画面で 図 → 「メモ設定」を選び 図 → 「設定」を選び 図 → 応答時間を入力し 図

### 簡易留守メモを再生する

簡易留守メモ設定中は、未再生の簡易留守メモがあると 待受画面に「■」が表示されます。

1



待受画面で 戻る を押す。

2



「メモ再生」を選び ◎ を押す。

3



再生する簡易留守メモ を選び ((再生)を押す。

- ◆ 簡易留守メモが再生されます。
- ◆ (削除)を押すと、簡易留守メモを削除できます。





#### 簡易留守メモで録音できる時間・件数

- ・最大10件まで録音できます。1件あたり最大60秒まで録音できます。
- ・すでに10件録音されている場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。

#### お知らせメニューから再生する


簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。



- 1. お知らせメニュー表示中に、待受画面で ▲ / ▼ で「簡易 留守メモ」を選び ⑩ (確認)を押す。
- **2. 「メモ再生** | を選び **®** を押す。
- 3. 再生する簡易留守メモを選び ◎ (再生)を押す。

## ABC 文字入力

### 基本的なキー操作

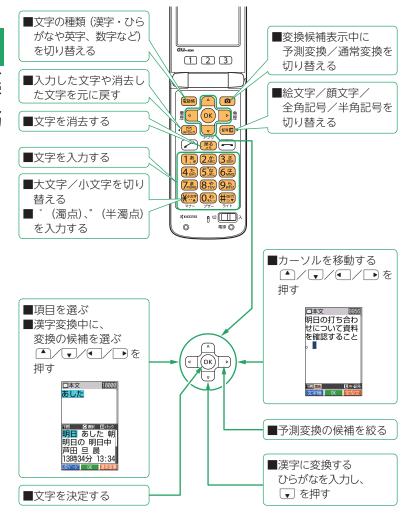



#### 文字入力画面について

・電話帳の登録やメールの作成では ① ~ 9 や ※ 、 # を使って文字や数字を入力します。本書では、文字や数字を入力する画面を文字入力画面と呼びます。

### 文字の種類を切り替える

1



文字入力画面で

電話帳 (文字種)を押す。

2



文字の種類を選び 🞯 を押す。

- ◆ 文字の種類が切り替わります。
- ◆文字の種類は以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな	<u> </u>	絵文字
カナ	全角カタカナ	カナ	半角カタカナ
Аа	全角英字	Aa	半角英字
1 2	全角数字	12	半角数字
? &	全角記号	?&	半角記号
		(^-^)	顔文字

### 文字を入力する

メールの作成など文字の入力には、「数字キー」を使います。

◆ 漢字・ひらがなモードの場合

+-	1回 押す	2回 押す	3回 押す	4回 押す	5回 押す	6回 押す	7回 押す	8回 押す	9回 押す	10回 押す	11回 押す	12回 押す
1	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
2	か	き	<	け	٦							
3	さ	し	す	せ	そ							
4	た	ち	つ	て	٢	っ						
5	な	に	ぬ	ね	の							
6	は	ひ	ふ	^	ほ							
7	ま	み	む	め	も							
8	ゃ	ゆ	よ	ゃ	ゆ	よ						
9	5	Ŋ	る	れ	ろ							
0	わ	を	ん	わ	•	0		•	~	!	?	スペース

#### [入力例: 2 の場合]

か行の文字が入力できます。

2 を押すたびに、文字が切り替わります。

$$\rightarrow h \rightarrow b \rightarrow 0$$



#### 「入力例:かわいいぱんだ」

#### 「かわ」を入力する場合

を1回押し、 ( ) を1回押す。

#### 同じ文字、同じ行の文字を入力する

「いい」を入力する場合

|を2回押し、| ▶ を1回押して カーソルを移動させ、 2回押す。

#### 半濁音を入力する

「ぱ」を入力する場合

**6** を1回押し、 ★ を2回押す。

#### 濁音を入力する

「んだ」を入力する場合

を3回押し、4を1回押し、 を1回押す。

#### 文字を間違えて入力した場合は?

・ 戻るを押すと1文字消すことができます。

### ひらがなを変換する

「漢字・ひらがな」モードでは、1文字入力するたびに、入力された文字の続きを予測して表示されます。

#### ▶予測して表示された変換候補の文字を選んで入力する

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例: 「鈴木」を入力する場合



- **3** を3回、
- ▶を1回、
- **3** を3回、
- **X** を1回、
- 2 を2回押す。
- ▼を押し、「鈴木」を選び®を押す。



#### 予測変換で表示されない場合は、変換したい文字をすべ て入力する

入力したい言葉が予測変換の候補にない場合は、通常変換機能を利用します。

例: 「和実」を入力する場合

「かず」と「み」をそれぞれ入力し、通常変換候補からそれぞれの漢字を選びます。



∞を押す。

### 英語を入力する

英語を入力するには、文字の種類を切り替える必要があります。「文字の種類を切り替える」(→39ページ)を参照し、全角英字/半角英字モードに切り替えてください。

◆ 全角英字/半角英字モードの場合

+-	1回 押す	2回 押す	3回 押す	4回 押す	5回 押す	6回 押す	7回 押す	8回 押す	9回 押す
1		@	-	_	/	:	_	1	
2	а	b	С	Α	В	С	2		
3	d	е	f	D	Е	F	3		
4	g	h	i	G	Н	I	4		
5	j	k	l	J	K	L	5		
6	m	n	0	M	N	0	6		
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8	t	u	V	Т	U	V	8		
9	W	Х	у	Z	W	Χ	Υ	Z	9
0		3	-	_	,	!	?	スペース	0

#### [入力例: 2 の場合]

英語のa~cと数字の2が入力できます。

2 を押すたびに、文字が切り替わります。

$$2$$
  $60 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow 50 \rightarrow 60 \rightarrow 70 \cdots$ 

$$\rightarrow$$
 a  $\rightarrow$  b  $\rightarrow$  c  $\rightarrow$  A  $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  C  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$ 



#### [入力例:auKDDI]

「au」を入力する場合

2 を1回押し、8 を2回押す。

#### 大文字を入力する

「K」を入力する場合

5 を5回押す。

#### 同じ文字、同じ行の文字を入力する

「DDI」を入力する場合

**3** を4回押し、 ▶ を1回押してカーソルを移動させ、

3 を4回押し、4 を6回押す。

### 文字を間違えて入力した場合は?

・ 戻るを押すと1文字消すことができます。



### 電話帳に登録する

電話帳には、最大1,000件まで相手先を登録できます。 よく連絡する相手の方の電話番号やEメールアドレスなど を登録しておきます。

#### ○ 電話帳を使うとどうして便利なの?



名前を選ぶだけで、 簡単に電話が かけられます!





#### よく連絡する相手がいるときには…

・よく連絡する相手の方を3件までワンタッチキー機能に登録しておく と、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ワ ンタッチキー機能」(→60ページ)をご参照ください。



#### 電話帳に登録できる情報について

- ・電話帳には、画像や着信設定を登録することもできます。
- ・「着信設定」で「着信読み上げ」/「受信読み上げ」を設定することもできます。

### 新しく登録する

1



待受画面で電話機を押す。

2



電話帳 (新規登録)を押す。

新規登録



◎ (入力)を押す。

4



名前を入力し 💽 を押す。

### 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

国電話帳登録 2/4 電話番号を入力 してください 1直接入力 2着信履歴呼出 3発信履歴呼出 4入力しない

「直接入力」を選び 👀 を押す。

◆電話番号を登録しない場合は、「入力しない」を選び®を押します。以後、手順 7に進みます。



#### 電話番号を入力し 🚳 を押す。

◆ 一般電話を登録するときは市外局番から 入力します。

7 回電話帳登録 3/4 EX-I/アドルスを入 力してください 1直接入力 2)受信履歴呼出 3)送信履歴呼出 4)入力しない

### 「直接入力」を選び 💽 を押す。

◆ Eメールアドレスを登録しない場合は、 「入力しない」を選び®を押します。 以後、手順 9 に進みます。

戻る 選択

8



Eメールアドレスを入力し

◎ を押す。

### 「 本 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)



#### 「入力しない」を選び 👀 を押す。

10 中電話帳登録
内容を確認してください
る京セラー郎
国もウナイチリウ
回の900001XXXX
回[電話番号2]
同「電話番号3]

#### 電話帳 (登録)を押す。

◆これで登録は完了です。



### 発信履歴/着信履歴から登録する



待受画面で

▶ (発信履歴)または

(着信履歴)を押す。

2



登録したい番号を選び

電話帳 (登録)を押す。

3



「新規登録」を選び OK を押す。

4



◎ (入力)を押す。

国名前 京セラー郎 京セラー郎 よねのはに、。? がをです さんん君 で! も

名前を入力し 🚳 を押す。

### 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

日電話帳登録 内容を確認して ください 名京セラー郎 国キョウセライチロウ 回の900001XXXX 回[電話番号2] 回[電話番号3] 国「Fx-ルアト・レス1]

電話帳 (登録)を押す。

◆これで登録は完了です。

### 受信したEメールから登録する

1



待受画面で を押す。

2



[Eメール]を選び **®** を押す。

「**受信ボックス**」を選び **®** を押す。

4



登録したい相手のEメールを選び

💽 (表示)を押す。



(登録)を押す。



「新規登録」を選び OK を押す。




◎ (入力)を押す。



戻る 入力

名前を入力し 🔐 を押す。



9 内容を確認して ください <u></u>名京セラー郎

■ キョウセライチロウ

- ■[電話番号1]■[電話番号2]
- ☎[電話番号3]
- ich i roΔΔΔ@ez

登録 編集

電話帳 (登録)を押す。

◆ これで登録は完了です。

### 電話帳から電話をかける

1



待受画面で電話機を押す。

2





◆ これで電話がかかります。

### 電話帳を編集する

一度登録した電話帳は、修正などの編集作業ができます。

1



待受画面で電話機を押す。

2





編集したい相手を選び

◎ (詳細)を押す。

3 □電話帳
名京セラー郎
33キョウセライチロウ
© 0900001XXXX
□ ichiroΔΔΔ@ez
web.ne.jp

(編集)を押す。

戻る 発信 編集

4

#### □電話帳編集 内容を確認して ください


■京セラー郎
■\$4ョウセライチロウ

◎ [電話番号2]◎ [電話番号3]

ichirnΛΛΛ@ez

修正したい内容を選び


- 💽 (編集)を押す。
- ◆ ここでは電話番号を選びます。

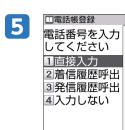

戻る選択

「直接入力」を選び 🔐 を押す。





内容を入力し 🔐 を押す。

#### 「製造文字入力」 文字を入力します。(→38ページ)

7 四電話帳編集 内容を確認して ください 劉京セラー郎 副キョウセライチロウ ◎0900002XXXX ◎【電話番号2】 ◎[電話番号3] 圖ichiroΔΔΔ@ez 電話帳 (登録)を押す。

■電話帳登録 電話帳を 書き換え ますか?

2ししえ

戻る OK

「はい」を選び

◎ を押す。

◆ これで編集は完了です。



### 登録した電話帳を削除する

1



待受画面で電話機を押す。

2



▲/**▼**/**●**/**●**で

削除したい相手を選び

(削除)を押す。

3 四1件削除電話帳を1件

削除しますか? 1はい 2いいえ

戻る OK

「はい」を選びののを押す。

◆これで削除は完了です。


### 赤外線を使って登録する

赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、電話帳のデータを送受信できます。



#### 赤外線を使うときの注意


- ・赤外線の通信距離は20cm以内でご利用 ください。また、データの送受信が終わ るまで相手側の赤外線ポート部分に向け たままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける 側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていることを 確認してから送信してください。

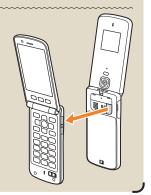

#### ○赤外線で電話帳を受信して登録する

- 🚹 待受画面で 噻 を押す。
- **フ 「便利な機能」**を選び 🕦 を押す。
- 🛐 **「赤外線」**を選び 🞯 を押す。
- ✓ 「赤外線受信」を選び ◎ を押す。
- 赤外線ポートを 相手側の赤外線ポートに向け、 データを受信する。
- 6 「はい」を選び ◎ を押す。
  - ◆ これで登録は完了です。






#### ○ 赤外線で自分の電話番号を送信する

- 🚹 待受画面で 噻 を押す。
- 🤰 「便利な機能」を選び 🞯 を押す。
- 🔁 「赤外線」を選び 🞯 を押す。
- 🖊 **「赤外線送信」**を選び 👀 を押す。
- **5 「私の番号」**を選び 🚳 を押す。
- 赤外線ポートを 相手側の赤外線ポートに向け、 データを送信する。
- **フフ 「いいえ」**を選び 🞯 を押す。
  - ◆ これで送信は完了です。





# ワンタッチキー

ワンタッチキーにあらかじめよく連絡する相手やよく使 う機能を登録(3件まで)しておくと、ワンタッチで相手に 電話をかけたり、機能を呼び出したりすることができま す。登録した相手(ワンタッチ相手)や機能(ワンタッチ機 能)は、待受画面に画像や名前を表示することもできます。

### ンタッチ相手を登録する

待受画面で(1)~(3)を押す。



- 「はい」を選び 🔐 を押す。
- 「相手登録」を選び OK を押す。
- ワンタッチ相手に登録する相手を選び 000 を押す。
- 「画像表示」/「名前表示」/ 「表示しない」を選び 🞯 を押す。
  - ◆「画像表示」を選んだ場合は、 画面に従って画像を選びます。
  - ◆ これで登録は完了です。





#### 

- ・登録する相手は、あらかじめ電話帳に登録しておく必要があります。 登録方法は「新しく登録する」(→47ページ)をご参照ください。
- ・ワンタッチ相手に登録するデータは、電話番号もしくはEメールアド レスが登録されている必要があります。
- ・電話帳と連動しているため、ワンタッチ相手を電話帳から削除する とワンタッチ登録も解除されます。

### ワンタッチ相手に電話をかける

登録したワンタッチ相手1~3に、 1~3 を使って簡単に電話をかけることができます。

1



待受画面で 1 ~ 3 を 長く(1秒以上)押す。



### ワンタッチ相手に通話やメールをする

登録したワンタッチ相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1



待受画面で

(1)~(3)を押す。



京セラ一郎 0900001XXXX ichiroAAA@ezweb



「電話をかける」/「Eメールを送る」/ 「Cメールを送る」を選び ® を押す。

◆ [Eメールを送る] / [Cメールを送る] を選 んだ場合は、画面に従ってメールを作成 し送信します。

### ワンタッチ機能を登録する

- 1 待受画面で 1 ~ 3 を押す。
- 🥖 「はい」を選び 🚳 を押す。
- 🛜 「機能登録」を選び 🕕 押す。
- 1 2 3 GMM ° (a) MMM ° (b) MMM ° (c) MMM ° (c) MMM ° (c) MMM ° (c) MMMM ° (c)
- 4 / でワンタッチ機能に
  - 登録する機能を選び 💽 を押す。
  - ◆ ここでは「漢字チェック」を選びます。
  - ◆機能によっては、 (i) (詳細) / (i) を押すと、詳細な機能を選択できます。
- [フイコン表示] / 「機能名表示] / 「表示しない」を選び <sup>®</sup> を押す。
  - ◆ これで登録は完了です。
  - ◆続けて機能を起動したい場合は、「はい」を 選び®を押してください。



ワンタッチ機能には、以下の機能を登録できます。

カメラを使う	メモ帳
カレンダー	データフォルダ
目覚まし時計	microSD
赤外線	健康歩数計
電卓	料金照会
漢字チェック	長持ちモード
オンライン辞書	お気に入り

各機能について詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。


### ワンタッチ機能を使う

登録したワンタッチ機能1~3を、 1~3 を使って簡単に起動することができます。

1



待受画面で 1 ~ 3 を 長く(1秒以上)押す。



### ワンタッチキーの登録内容を変更する

登録したワンタッチ相手やワンタッチ機能の内容を変更 したり、登録を解除したりできます。

#### ┃ワンタッチ相手/ワンタッチ機能の待受表示を変更する

- 1. 待受画面で 1 ~ 3 を押す。
- 2. (変更)を押す。
- 3. 「待受表示設定」を選び 🚳 を押す。
- □ ワンタッチ相手の場合
  - 4. 「画像表示」/「名前表示」/「表示しない」を選び ® を押す。
    - ◆「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してください。
- □ ワンタッチ機能の場合
  - **4. 「アイコン表示」/「機能名表示」/「表示しない」**を選び **®** を押す。
    - ◆続けて機能を起動したい場合は、「はい」を選び®を押してください。



#### **「ワンタッチ相手/ワンタッチ機能の登録内容を変更する**

- 1. 待受画面で(1)~(3)を押す。
- 2. (変更)を押す。
- 3. 「登録相手変更」/「登録機能変更」を選び ® を押す。



- □ ワンタッチ相手の場合
  - 5. 「画像表示」/「名前表示」/「表示しない」を選び ® を押す。
    - ◆「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してく ださい。
  - 6. 「はい」を選び ® を押す。
- □ ワンタッチ機能の場合
  - **5. 「アイコン表示」/「機能名表示」/「表示しない」**を選び **®** を押す。
  - **6. 「はい」**を選び 🚳 を押す。
    - ◆ 続けて機能を起動したい場合は、「はい」を選び®を押してください。

#### ワンタッチ相手/ワンタッチ機能の登録を解除する

- 1. 待受画面で 1 ~ 3 を押す。
- 2. 👩 (変更)を押す。
- 3. 「登録相手解除」/「登録機能解除」を選び ® を押す。



- **4. 「はい」**を選び **®** を押す。
  - ◆ これで解除は完了です。
  - ◆ 続けて「はい」を選び ® を押すと、新たなワンタッチ相手/機能を 登録できます。



#### Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。また、ご利用前には初期設定が必要です。初期設定を行っていない場合は、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→22ページ)をご参照ください。



- ※Eメールに写真などが添付されていると、送受信に時間がかかる場合があります。
- ※Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

### Eメールを作成し送信する

1



待受画面で 🔼 を押す。

2



[Eメール] を選び **®** を押す。

3 □EX-IIXニュ-■新規作成 ②デ コレ-ション:

2デールーションメール 3)受信ホ\*ックス 4)送信ホ\*ックス 5)新着メール問合せ Eメールの

まえールの 新規作成が できます

Cメール 選技

「新規作成」を選び 💽 を押す。

4



「選択する」を選び 🞯 を押す。

1電話帳呼出 2送信履歴呼出 3受信履歴呼出 4直接入力 5私の番号呼出

呼出 1 2 3 戻る 選択 通常 「電話帳呼出」を選び 🖭 を押す。

◆ ワンタッチ相手にEメールを送信する 場合は 1 ~ 3 を押し、 手順 7 に進みます。



京セラ一郎



戻る OK 詳

「入力する」を選び 🕟 を押す。

戻る 選択 通常

件名を入力し 🚳 を押す。

## 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)



写真などを添付する場合は、

「添付する」を選び 야 を押す。

◆ 写真などを添付しない場合は、 「添付しない」を選び ® を押します。 以後、手順 13 に進みます。




「**写真」**を選び **®** を押す。




「全てのデータ」を選び **®** を押す。



写真を選びのを押す。



「入力する」を選び 👀 を押す。



戻る 選択 通常

本文を入力し 🞯 を押す。

## 

子別 (数数) 図 元(正す 図 色・記号 文字種 のK 定型文

15 □本文 おまかせで 絵文字を挿入 しますか? 11挿入する 21挿入しない おまかせで絵文字を挿入する場合は、 「**挿入する**」を選び **®** を押す。

- ★ 絵文字が自動的に挿入されます。(ワンタッチ絵文字)
  - ◆ 絵文字を挿入しない場合は、「挿入しない」 を選び ® を押します。以後、手順 (7) に 進みます。



戻る選択 通常

絵文字を確認し 🔐 を押す。

- ◆ ② を押すと挿入される絵文字が切り替わります。
- ◆ (設定)を押すと挿入される絵文字の 派手さのレベルを変更できます。



電話帳 (送信)を押す。

◆ これで送信は完了です。



## メールを書いているときに電話がかかってきたら?

・メール作成中にかかってきても、作成中のメールは消えません。電話に出た場合でも、通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

## 受信したEメールを読む

#### ○ お知らせメニューから読む

Eメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、Eメール受信アイコンが表示されます。待受画面には受信したEメールの件数が表示されます。

1



◎ (確認)を押す。

2



読みたいメールを選び

💽 (表示)を押す。

◆ Eメールが表示されます。



## ○ 受信ボックスから読む

1



待受画面で「☑│を押す。

[Eメール] を選び **(**) を押す。

「**受信ボックス」**を選び **®** を押す。



読みたいメールを選び

💽 (表示)を押す。

◆ Eメールが表示されます。





#### 受信したEメールに返信する

- ・Eメール表示中に 🕮 (返信)を押すと、返信メールを作成できます。
- ・Eメールの作成方法については、「Eメールを作成し送信する」(→66 ページ)をご参照ください。

## Eメールに添付された写真を表示する



待受画面で「☑」を押す。

2



[Eメール] を選び **®** を押す。

☑EX-ルメニュー 3 1 新規作成

2 デ゛コレーションメール 3 受信ボックス ■ **4** 送信ボックス 5 新着メール問合せ

受信したEメールの 確認ができます

CX-ル 選択

4



■写真を送りま

返信 表示 削除

「受信ボックス」を選び 🚳 を押す。


読みたいメールを選び

◎ (表示)を押す。





## 写真を選び



◆ 写真が表示されます。







#### 添付された写真の受信について

- ・添付された写真の受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状態によってもEメールの受信に時間がかかる場合があります。
- ・写真のファイルサイズによっては、手順 5 で以下の操作を行い、 写真を受信する必要があります。
  - | ▲ / ▼ で写真を選び ® → ® (受信) → [はい]を選び ®

## 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、迷惑メールフィルターを設定することをおすすめします。

#### ○ 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にする

1



待受画面で を押す。

2



[Eメール] を選び **(回)** を押す。

3



「メールフィルター」を選び

◎ を押す。

EZwebへ接続を 行いますか?

はい

いいえ 戻る OK

「はい」を選び 👀 を押す。

5

迷惑メールフィルター 蠡初めて設定す る方にオススメ! 迷惑メールに多い 「なりすまし メール を規制しま す。 ガスメの設定内容 はこちら 設定する

「設定する」を選び **®** を押す。

「携帯 6 を受信し、「な りすまし ||メール(自動転送 メールを含む)を拒 否する設定を登 録しますか? 登録

▲戻る

**「登録」**を選び **®** を押す。

- ◆ なりすましメール・自動転送メールを拒 否して、携帯・PHS・パソコンからのメー ルを受信する条件で迷惑メールフィル ターが設定されます。
- ・これで設定は完了です。



## 

・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐこと ができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては、「Eメール アドレスを変更する」(→22ページ)をご参照ください。

ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「健康歩数 計」を搭載しています。K010に内蔵されたセンサーで歩数 や消費カロリー、歩行距離などの計測はもちろん、ウォー キングの目的に合わせて、歩き方のアドバイスを受けら れるので、より充実した健康管理が可能です。

> データ提供: 「知識ゼロからのウォーキング入門」 (©2011幻冬舎 ©2011小出義雄)

## 歩数計を利用する

歩数計はお買い上げ時から設定されています。あらかじ め、性別、体重などの標準的なデータが入っていますので、 初期設定で設定し直してください。

はじめから歩数を記録するためには、それまでの歩数デー タをリセットする必要があります。

## ○ 初期設定をする





待受画面で ឈ を押す。

2 ✓ 電話をかける ▲ カメラを使う ■メールを使う 📤 便利な機能 ■ データを見る

## ★ 歩数計

■ EZサービス

🔧 各種設定 ? 操作を学ぶ

「歩数計」を選び OK を押す。

发步数計 1健康歩数計 2歩数計設定 「歩数計設定」を選び 🕟 を押す。

歩数計の設定が できます

戻る選択

支步数計設定 4

11利用設定 2 基本設定 3 歩数データリセット

歩数計の設定や 解除をします 利用する

「利用設定」を選び 🔐 を押す。

5

支利用設定 1利用する 2 利用しない ●

「利用する」を選び OK を押す。

戻る OK

6

支利用設定 個人にあわせて 性別や歩幅の 設定を行います 距離や消費加リー 等の情報がより 正確になります

OK

**感** を押す。



「男性」/「女性」を選び 🔐 を押す。



体重を入力し 🚳 を押す。



身長を入力し 🚳 を押す。



歩幅を入力し 🔐 を押す。

誕生日を入力し 🚳 を押す。 **大誕生日** 11 1946年01月01日♦

大步数計設定 12 1利用設定

戻る OK

**®** を押す。

2基本設定 3 歩数データリセット

> ◆ データリセットを行うことで 現在の歩数データなどを リセットすることができます。

「歩数データリセット」を選び

歩数データを 全て削除します

戻る選択

『歩数データリセット 13

ロックNo.を入力し OK を押す。

ロックNo.? \* \* \* \* ◆ お買い上げ時のロックNo.は[1234]です。

戻る OK

大歩数データリセット 歩数データを全て リセットしますか?

1はい

14

2いいえ

「はい」を選び 👀 を押す。

◆ これで設定は完了です。

戻る OK



## サブディスプレイにも表示されます

・健康歩数計が「利用する」に設定されている場合は、待受画面で K010を閉じて、サブディスプレイ点灯中の状態で (声認識) / (読上げ) を 押すたびに、時計→歩数計→歩数計詳細が順に表示されます。

## 歩数データを確認する





待受画面で 🔐 を押す。

2

✔ 電話をかける

- ☆カメラを使う
- ■メールを使う
- ➡便利な機能 ■ データを見る

#### 🏌 歩数計

- **EZサービス**
- ▲ 各種設定 ? 操作を学ぶ



支歩数計 3

1健康歩数計 2 歩数計設定

歩数計を使って 健康管理が

「歩数計」を選び 0 を押す。

「健康歩数計」を選び 🞯 を押す。

◆ 利用規約が表示されます。

健康歩数計、健康歩数計利用規約 ご利用の前に必ず利用規約をお誘う ください。(必須) なお、ご利用による課金は発生しまる課金は発生しま

せん。



利用規約を最後まで確認する。

5

## 健康歩数計。

「了承する」を選び 0🛭 を押す。

以上のことを了承▲ しますか?

- ◆ 2回目以降は表示されません。
- ◆健康歩数計メニューが表示されます。
- ◆健康歩数計メニューで利用できる機能は、 以下から選べます。

20170	
歩数データ	歩き方ガイド
健康ウォーキング	ヘルプ
健康管理	設定

○了承する○了承しない終了 決定

6 健康歩数計



「歩数データ」を選び OK を押す。

7



- / ▶ で確認したい日を選ぶ。
- ◆ 歩数データが表示されます。

#### 歩数データの確認方法

#### ■ グラフの期間を切り替える

日間/週間/月間/累計のグラフを確認できます。

歩数データ表示中に (□ (日間/週間/月間/累計)を押す。

#### ■ グラフの項目を切り替える

歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、平均速度、脂肪燃焼量のグラフを確認できます。

**1.** 歩数データ表示中に **△** / **▼** を押す。

#### □ 詳細を確認する

日間/週間/月間/累計の詳細を確認できます。

- **1.** 歩数データ表示中に **◎** (詳細) を押す。
- 2. (日間/週間/月間/累計)を押す。

## 目的に合わせてウォーキングする

肥満の解消や心肺機能の向上など、目的に合わせてウォーキングすることができます。

1



待受画面で 👀 を押す。

2



「歩数計」を選び 回路 を押す。

3



「健康歩数計」を選びの必を押す。



#### 「健康ウォーキング」を選び

**OK** を押す。


5



壁紙の設定を「する」/「しない」を選び

◎ を押す。

6





「で利用規約を確認し、

◎ (了承)を押す。

7



ウォーキングの目的を選び

- ◎ を押す。
- ◆ ここでは「肥満の解消」を選びます。

**▲**/**▼**で

目的についての説明を 最後まで確認する。

9



「はい」を選び 000 を押す。

10



▲ / ▼ で歩き方のコツを

11



◎ (開始)を押す。

最後まで確認する。

- ◆ ペース音が鳴り、ウォー キングを開始します。
- ◆ (やめる)を押して 「はい」を選び、 ● を押 すとウォーキングが終了 し、結果が表示されます。
- ペース音鳴動中に ® (ペース音)を押すと、ペース音を停止できます。





## 2回目以降のご利用について

- ・2回目以降にウォーキングを開始するには、以下の操作を行います。
   待受画面で → 「歩数計」を選び → 「健康歩数計」を選び → 「健康ウォーキング」を選び → 「ウォーキング開始」を選び → → で利用規約を確認し (了承) → ↑ ▼ でコメントを確認し (開始)
- ・目的を変更してウォーキングするには、以下の操作を行います。 待受画面で → 「歩数計」を選び → 「健康歩数計」を選び → 「健康ウォーキング」を選び → 「目的選択」を選び → ▲ / で利用規約を確認し (了承) → ウォーキングの目的を選び → ▲ / で目的についての説明を最後まで確認 → 「はい」を選び → ▲ / ▼ で歩き方のコツを最後まで確認 → (開始)

## 体重などの記録をつける

1



待受画面で ឈ を押す。

2

✓ 電話をかける
 ● カメラを使う
 ■ メールを使う
 ● 便利な機能
 ■ データを見る
 \* 歩数計
 ■ E E Z サービス
 \* 各種設定

? 操作を学ぶ
私の番号 選択 変更

「**歩数計**」を選び 💽 を押す。



#### 「健康歩数計」を選び 回路を押す。

歩数計を使って 健康管理が できます 「戻る 【選択】

4



#### 「健康管理」を選び 🔐 を押す。

◆ 健康管理画面が表示されます。

5



#### ◎ (入力)を押す。

6



体重を入力し 🔐 を押す。



#### 同様に、

体脂肪などを入力し

- ◎ を押す。
- ◆ これで入力は完了です。



#### 記録の確認方法

- グラフで表示する
  - 1. 健康管理画面で (グラフ) を押す。
- ■グラフの期間を切り替える

日間/週間/月間のグラフを確認できます。

- 1. グラフ表示中に (日間/週間/月間)を押す。
- ■グラフの項目を切り替える

全項目、体重、体脂肪、血圧・朝、血圧・夕のグラフを確認できます。

- 1. グラフ表示中に ▲ / ▼ を押す。

## 設定を変更する





待受画面で 🚳 を押す。

? 操作を学ぶ

「歩数計」を選び 👀 を押す。

3 1健康歩数計 2歩数計設定

> 歩数計の設定が できます

#### 「歩数計設定」を選び

- を押す。
- ◆歩数計設定メニューが表示されます。



#### 設定の変更方法

- □歩数計の利用をやめる
  - **1.** 歩数計設定メニューで「利用設定」を選び **®** を押す。
  - 2. 「利用しない」を選び ® を押す。
- 性別や体重などを変更する
  - **1.** 歩数計設定メニューで**「基本設定」**を選び **®** を押す。
  - 2. 変更する項目を選び ®を押す。
    - ◆ ここでは「性別」を選びます。
  - 3. 「男性」 / 「女性」 を選び ® を押す。
- ■歩数データをリセットする
  - **1.** 歩数計設定メニューで**「歩数データリセット」**を選び **®** を押す。
  - **2.** ロックNo.を入力し **®** を押す。
    - ◆ お買い上げ時のロックNo.は「1234」です。
  - **3. 「はい」**を選び **®** を押す。

## 健康歩数計のデータをリセットする

1



待受画面で 🔐 を押す。

2

✔電話をかける

力メラを使うメールを使う

- ➡便利な機能
- ■データを見る

🏌 歩数計

- ☑ EZサービス
- ▲各種設定
- ? 操作を学ぶ

私の番号

選択変更

3 (A 歩数計 11 健康歩数計 21 歩数計設定 「健康歩数計」を選びの必を押す。

「歩数計」を選び 0 を押す。

歩数計を使って 健康管理が できます

| 戻る | 選択 |

4



「設定」を選び **®** を押す。



#### 「データリセット」を選び

**®** を押す。

6



リセットする項目を選び

◎ を押す。

7



「**する**」を選び **®** を押す。

8




◎ (一覧へ)を押す。

◆ これでリセットは完了です。



## 基本的なキー操作

K010は、有効画素数515万画素のカメラを搭載し、写真を撮影できます。撮影した写真をEメールで送信したり、 待受画面に設定したりできます。

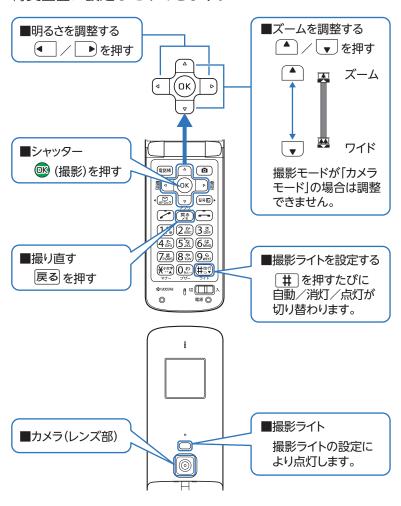

## 上手な撮影のしかた

#### きれいな写真を撮影するには…

#### ○ 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりとK010本体を持ち、固定します。



#### ○ 構えかたのコツ

ピントが合っていない写真の多くは、K010本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手でK010本体をしっかり固定します。シャッター音がした後も、2秒間ほどK010本体を動かさないようにしてください。

## ○「いつでもオートフォーカス」について

コンティニュアスAF機能を搭載しています。構えているだけで、常にオートフォーカスが動作し、自動で中央の被写体にピントを合わせます。

## 撮影サイズについて

写真には以下の撮影モードがあります。

#### ○写真の撮影モード

用途に合わせて撮影モードが選べます。

撮影モード: 横×縦(ドット)	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)	メール添付
壁紙用写真(壁紙モード): 240×400	50KB程度	1,000枚	0
カメラ用写真(カメラモード): 2,592×1,944	2,253KB 程度	45枚	×

## 写真を撮影する

1



待受画面で を押す。

2



◎ (撮影)を押す。

3



- ◎ (保存)を押す。
- ◆ これで撮影は完了です。

シャッター音は必ず鳴ります

・マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。



### 写真のファイル名について

・保存した写真のファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下の ようになります。

例:

111111\_1234~01

2011年11月11日 12時34分 通し番号

#### 撮影の設定を変更する

撮影シーン、撮影モード、撮影ライトの設定を簡単に変更することができます。

- 2. (メニュー)を押す。
- **3. 「かんたん設定」**を選び **®** を押す。
- 撮影シーンを選び ® を押す。
- **5. 「壁紙モード** | / 「カメラモード | を選び ® を押す。
- **6. 「自動」/「消灯」/「点灯」**を選び ® を押す。
  - ◆ **「自動」**を選ぶと、暗い場所では自動でライトが点灯します。

#### オートフォーカスの設定を変更する

撮影時にオートフォーカスの設定を変更することができます。

- 1. 待受画面で 📵 を押す。
- **2.** (AFオン/AF(マクロ)/AFオフ)を押して切り替える。
  - ◆ (AF (マクロ))を押すと、被写体に近づいて撮影できます。
  - ◆ マクロ撮影中は操作の有無に関係なく、1分経過すると待受画面 に戻ります。

## 写真をEメールに添付する

1



待受画面で を押す。

2



◎ (撮影)を押す。

3




電話帳 (添付)を押す。

4



[Eメール]を選び **®** を押す。



## 「選択する」を選び 🞯 を押す。

◆ (通常)を押すと通常モードでの Eメール作成方法に切り替わります。



「電話帳呼出」を選び 💽 を押す。

1電話帳呼出 2送信履歴呼出 3受信履歴呼出 4直接入力 5私の番号呼出

戻る 選択 通常

◆ ワンタッチ相手にEメールを送信する場合は、 1 ~ 3 を押します。 以後、手順 8 に進みます。









戻る OK 詳細

「**入力する」**を選び 야 を押す。

件名を入力し 🚳 を押す。

## 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

「入力する」を選び 🕟 を押す。



本文を入力し 🖭 を押す。

## 「ABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

文字種 OK 定型文

12

□本文 おまかせで 絵文字を挿入 しますか? □挿入する

2挿入しない

戻る 選択 通常

絵文字を

「挿入する」/「挿入しない」を選び

- ◎ を押す。
- ◆ ここでは**「挿入しない」**を選びます。

☑送信メール作成 13 ◉宛 京セラ ∾∾ 件 写真 Ø (30KB)1 ∞∞ ☑ワンタッチ絵文字◎ 写真を送ります 送信 編集 かんたん

電話帳 (送信)を押す。

◆ これで送信は完了です。



・Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がか かります。

## 撮速メールを送信する

撮影した写真を、あらかじめ登録したワンタッチ相手へE メールで送信することができます。



待受画面で 6 を押す。

2



OK (撮影)を押す。



)~(3)を押す。



■撮速メール 4 京セラー郎 ichiroΔΔΔ@ezweb 撮速メールを

◎ (送信)を押す。

◆ これで送信は完了です。

戻る 送信 確認

送信しますか?



## Fメールを編集してから送信するには?

・手順 4 で (確認)を押すと、Eメールを編集することができます。

## 写真を壁紙に登録する

撮影した写真を、壁紙に登録することができます。

1



待受画面で 🚺 を押す。

2



◎ (撮影)を押す。

3



(壁紙)を押す。

◆ これで登録は完了です。



#### お知らせ

・お買い上げ時の「自動で壁紙」設定でも、撮影した写真がスライド ショーで順番に壁紙に表示されます。

# ■ データを見る

K010本体(データフォルダ)や、microSDメモリカードに保存したデータを見ることができます。撮影した写真などは、データの種類に合わせたフォルダに保存されています。

## 撮影した写真を見る

1



待受画面で 🞯 を押す。

「データを見る」を選び **®** を押す。

3 ロデータを見る
コデータフォルタ
2 microSD

データフォルダの データを 確認できます **「データフォルダ」**/ **「microSD**] を 選び **®** を押す。 4. □デ-9フォルダ

■全てのデ-タ

■動画

□写真

□録音

□EZム-ビ
□着信音


□音声

フォルダを選び 💽 を押す。

5



見たい写真を選び



◆ 写真が表示されます。



## **EZweb**


## EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→22ページ)をご参照ください。EZwebでは、情報サイトを表示して、最新ニュースや天気予報などのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。



#### お知らせ

- ・EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、 変更される場合があります。
- ・情報サイトの中には、パケット通信料の他に、情報提供料(有料)がかるものがあります。
- ・EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

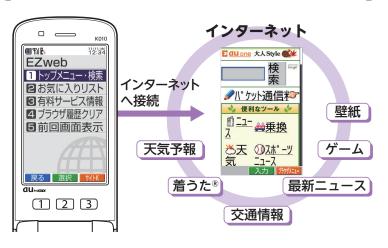



待受画面で「2」を押す。

2



「トップメニュー・検索」を選び

- (OK) を押す。
- ◆ au one大人Styleが表示されます。

E du one 大人Style 🚳 検索 🐃 ❷パケット通信料ガイド 🍁 便利なツール 🍁 (2) (3) • き天気 〇ぴスポーツニュース-(5) = ■au one サービス一覧 ■auお客さまサポ-ト
■

(6) ■WEB de 請求書皿-(7)

💁 ビックアップ 🗖 なたの大人力

■auのサーヒ"ス

◎今月の行わ! || メニューリスト

- 骨検索の便利な使い方
- 利用規約
- au style
- オープンサイト
- カンタンアクセス au one-ID
- 災害用伝言板皿
- ENGLISH
- とくする情報

このページの国内利用 **8** トップページを切り替える (C)KDDI/(c)mediba

最新のニュースをご提供

ニュース

(2) 乗換 目的地に行くための電車やバスの乗り 換えをご案内

③ 天気

最新の天気予報をご提供

スポーツニュース 最新のスポーツニュースをご提供

au oneサービス一覧 ご利用いただけるさまざまなau oneサー ビスをご案内

auお客さまサポート 各種料金、各種アプリ、オンラインマニュ

アル、auからのお知らせなどをご提供

⑦ WEB de 請求書

auからの請求書をオンラインでご提供

※ 左記の画像は文字サイズ 「やや小」の表示例 です。



## / トップメニューの切り替えも可能です

・K010では「au one大人Style」が表示されます。トップ画面一番下 の⑧ 「トップページを切り替える」 から他のトップページに切り替える ことも可能です。

## ニュースを見る

ここでは、文字が大きく見やすい「au one大人Style」で ニュースを見る方法をご案内します。



待受画面で を押す。

2



「トップメニュー・検索」を選び

**○K** を押す。

3



#### [ニュース]を選び

- ◎ を押す。
- ◆ ニュースが表示されます。



## 利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1



待受画面で 🔐 を押す。

2



「各種設定」を選び 야 を押す。

「料金/申込」を選び 🔐 を押す。

「料金照会」を選び 🕟 を押す。

5 図EZweb接続確認 EZwebへ接続を 行いますか?

通話料や請求金額の確認をします

◎ を押す。

6



戻る OK

「通話料・通信料照会」

を選び 💽 を押す。

◆ 利用料金の目安が 表示されます。




## **EZニュースフラッシュ**

EZニュースフラッシュは、待受画面に最新のニュースが 流れるテロップが常時表示され、テロップを選ぶと情報 の閲覧ができます。

配信情報は、すべて無料です。

※手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。また、サービスの登録・解除をする際にもパケット通信料がかかります。

## EZニュースフラッシュでできること

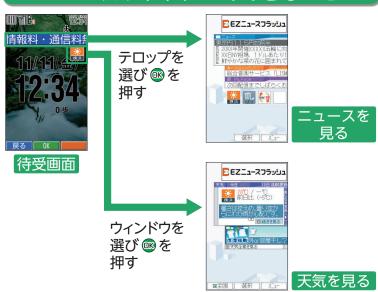

### EZニュースフラッシュの情報更新について

・情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「¾」が表示されます。

## EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いた だけます。

「EメールとEZwebの初期設定をする」(→22ページ)の 操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行って ください。



待受画面で∫▲〕を押す。



2



テロップを選び 👀 を押す。



3



「はい」を選び 🞯 を押す。



次回配信までお 待ちください。 ※登録前に受信 したMy Page更 知知知の内容は My Pageトップに てご確認いただ けます。



## [OK] を選び **®** を押す。

- ◆ これで設定は完了です。
- ◆ 設定が完了した後に待受画面に戻ると、 テロップに「次回配信までしばらくお待ち 下さい。」とメッセージが流れます。



#### 。 EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには?

・EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには、以下の操作を行います。

「サービス設定解除」を選び ® → 「YES」を選び → 「解除する」 を選び ® → 「OK」を選び ® → 「OK」を選び ®

#### お天気を調べる

- 1. 待受画面で ▲ を押す。
- 2. ウィンドウを選び ® を押す。
  - ◆ 天気予報が表示されます。



# > その他の機能

## 防犯ブザーについて

あらかじめ、防犯ブザーを設定しておくと、いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすと同時に、現在の位置情報をワンタッチ相手にEメールでお知らせします。お買い上げ時は「設定解除」に設定されています。以下の操作を行ってください。

## ○ 防犯ブザーを設定する

- 🚹 待受画面で 啷 を押す。
- 7 「各種設定」を選び ® を押す。
- 🛐 「防犯ブザー」を選び 🚳 を押す。
- 5 「いいえ」を選び 🚳 を押す。
  - ◆これで設定は完了です。
  - ◆「はい」を選んで®を押すと、ロックNo.を変更できます。

## ○ 防犯ブザーを鳴らす

- 🚹 待受画面で 🚺 を長く(2秒以上)押す。
  - ◆ 防犯ブザーが鳴り、現在地 (GPS情報) がEメールでワンタッチ相手に送信されます。

### ○ 防犯ブザーを止める

- 防犯ブザーが鳴っている画面でロックNo.を 入力し <sup>®</sup> を押す。
  - ◆ 防犯ブザーが鳴り止みます。





## 防犯ブザーを使うときのご注意

- ・防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかけることはできます。
- ・防犯ブザーはロックNo.を入力するか、電池パックを取り外すか、 電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・ブザー音の音量は調節できません。
- ・イヤホンを接続している場合やマナーモード設定中でも、スピーカー から防犯ブザーが鳴ります。
- ・防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありませ ん。
- ・耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。 聴力に障がいを引き起こす原因となります。
- ・お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますの で、取り扱いには十分にご注意ください。
- ・待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源を切っている場合は防犯ブザーが鳴りません。

## 緊急地震速報について

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、 震源地付近のau電話に一斉にお知らせするサービスです。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身 の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお 願いします。

### ○緊急地震速報を受信するように設定する

- 1 待受画面で ☑ を押す。
- 2 「Cメール」を選び 🚳 を押す。
- **3 「緊急地震速報」**を選び **◎** を押す。
- 4 「**受信設定」**を選び 👀 を押す。

A受信設定

 受信設定
 受信する
 受信しない

震源に近い所では、揺れに間に 合わないことが あります

戻る OK

- **5 「受信する」**を選び 🞯 を押す。
- **6 ®** を押す。
  - ◆ これで設定は完了です。

#### ○ 緊急地震速報を受信すると…

緊急地震速報が送信されてくると、警報音が鳴り、「☆」 が点灯します。受信を完了すると、待受画面にはお知 らせメニュー「緊急地震速報」が表示されます。

- 1 お知らせメニュー表示中に、 待受画面で ® (確認)を押す。
- 2 「緊急地震速報」を選び 「「緊急地震速報」を選び 「確認」を押す。
  - ◆ 緊急地震速報が表示されます。



## 待受画面の壁紙を変更する

お買い上げ時は、あらかじめ登録されている風景写真や 撮影した写真などを表示する「自動で壁紙」が設定されて います。

[1枚指定] にして、お客様のお好きな壁紙に変更することができます。

1




待受画面で 🚳 を押す。

「各種設定」を選び 👀 を押す。

「画面」を選び 🔐 を押す。

4 1壁紙設定 2明るさ 3配色設定 4背面時計変更 待受画面に表示する画像と時計を設定します 「壁紙設定」を選び 0 を押す。

[1枚指定]を選び OK を押す。



#### 「プリセットデータ」を選び

◎ を押す。

フ\*リセットテ\*-タ
\*\*1 2:24 \*\*2 \*\*



壁紙を選び 🕟 を押す。

◆ ここでは「健康歩数計(歩数計)」を 選びます。

8



◎ を押す。

9 № 無設定 壁紙の上に 時計を

時計を 表示しますか? 1時計(でか) ● 2時計 ● 3表示なし

戻る選択

「表示なし」を選び 🚳 を押す。

「表示しない」を選び 回路を押す。

11



◎ を押す。

◆ これで変更は完了です。



#### 時計や歩数計を表示するときの注意

- ・設定した壁紙にすでに時計が表示されているときは、表示が重ならないよう、手順 9 で「表示なし」を選択してください。
- ・設定した壁紙にすでに歩数計が表示されているときは、表示が重な らないよう、手順 10 で「表示しない」を選択してください。

## その他の機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳し くは『取扱説明書』をご参照ください。

Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先として メールのやりとりができます。
EZナビ	位置情報 (GPS情報) を利用したサービスを利用することができます。
動画	カメラを使って動画を録画することができます。
拡大鏡	カメラを使って、小さい文字などを拡大してメインディ スプレイに表示して見ることができます。

バーコード リーダー	カメラを使って、バーコードを読み込むことができます。
簡易ライト	簡易ライトを点灯します。
毎日歩数 通知	歩数計を使用したりK010を充電したりしたときに、あらかじめ登録した相手に自動で歩数値をEメールで送信するように設定できます。
カレンダー	月ごとのカレンダーを表示します。
目覚まし時計	最大5件まで目覚まし時計の設定ができます。
赤外線	赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、電話帳のデータなどを送受信できます。
電卓	最大10桁の計算を行うことができます。
メモ帳	最大30件までメモ帳の登録ができます。
音声 読み上げ	表示されている内容や操作方法などを音声でお知らせします。
音声認識 機能	以下の操作で、音声を入力して機能を呼び出すことができます。 待受画面で (国際) → (配) → 「ピー」という音の後に送話口(マイク) に向かって機能名を話す
すぐ文字	待受画面からすぐに文字を入力して、さまざまな機能に 利用できます。
漢字 チェック	画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。
オンライン 辞書	au one辞書に接続し、英和/和英/国語辞典を使って 言葉を調べることができます。
au one アドレス帳	電話帳の全データをサーバに預け、データの保存・復元・ 閲覧を行うことができます。
文字入力 練習	メールの作成などで必要となる文字の入力方法を練習することができます。
操作ガイド	K010の基本操作を調べることができます。

## ? 困ったときは

## 故障とお考えになる前に…

症状	チェック	処置	ページ
電源が 入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	正しく取り付けてください。	-
	電池パックは充電されていま すか?	電池パックを充電してください。	14
	電源スイッチを「入」方向にス ライドしましたか?	電源スイッチを「入」方向にス ライドしてください。	16
電話が かけられない	画面に「 <b>酬</b> 」が表示されてい ませんか?	「 <b>酬</b> 」の表示が消える場所まで移動してください。	-
	電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける 場合、同じ市内でも市外局番 から入力してください。	-
	電源は入っていますか?	電源スイッチを「入」方向にス ライドしてください。	16
電話が かかって	画面に「 <b>酬</b> 」が表示されてい ませんか?	「 <b>酬</b> 」の表示が消える場所まで移動してください。	-
こない	電源は入っていますか?	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	16
キーを 押しても	電源は入っていますか?	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	16
反応しない	「サイドキーロック」が設定されていませんか? (K010が閉じているときのみ)	以下の操作を行い、設定を解除してください。 待受画面で®→ 「各種設定」を選び®→ 「サイドキーロック」を選び ®→「解除」を選び®	-
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	14
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか?	電池パックの端子部を乾いた 綿棒などで清掃してくださ い。	-
電話が勝手に 応答する	簡易留守メモが設定されてい ませんか?	簡易留守メモを解除してください。	35
相手の方の声 が聞こえない	受話音量が小さくなっていま せんか?	通話中に	30
着信履歴に折り返し電話を すると有料番 組につながる	知らない電話番号にかけてい ませんか?	心当たりのない電話番号へお かけになる場合はご注意くだ さい。	3

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内 しております。

: 待受画面で **2** → 「トップメニュー・検索」 → 「au ・K010からは

> お客さまサポート」→「オンラインマニュアル」→ 「故障診断Q&A」

・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/

trouble/kosho/index.html

アフターサービスについては、『取扱説明書』「アフターサービスについ て一をご参照ください。

## こんなアイコンが表示されたら…

アイコン	意味	アイコンの消し方	ページ
	電池残量がありません。	電池パックを充電してください。	14
刪	電波の圏外です。	「 <b>酬</b> 」の表示が消える場所まで移動してください。	-
D. 7	サイドキーロックが 設定されています。	以下の操作でサイドキーロック を解除してください。 待受画面で → 「各種設定」を選 び → 「サイドキーロック」を選 び → 「解除」を選び ®	-
<b></b>	再生していない簡易 留守メモがあります。	簡易留守メモを再生してください。	36

## K010を紛失してしまったときのために

### ○ 遠隔ロック

#### 通常モードで操作してください

K010を紛失した場合に、事前に登録した電話番号から K010に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックと電話帳ロックをかけることができます。



#### 通常モードに切り替えるには?

- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。 かんたんモードの待受画面で ® → 「各種設定」を選び ® → 「通常 モード切替」を選び ® → 「はい」を選び ®
- ・かんたんモードへ戻す場合は、「かんたんモードについて」(→1ページ)をご参照ください。

#### 遠隔操作する電話番号を登録します

1



通常モードの待受画面で

ok [

.

1

**4** を押す。

2



戻る OK

ロックNo.を入力し 👀 を押す。

◆ お買い上げ時のロックNo.は[1234]です。



#### 「発信元番号リスト」を選び

**○ 区**を押す。



戻る編集

登録先を選び (編集)を押す。



「電話番号入力」を選び 🔐 を押す。



遠隔操作する電話の 電話番号を入力し の を押す。

CN 214 9

**0900002XXXX** ◆ これで登録は完了です。



123



- ・お買い上げ時には、ロックNo.は[1234]に設定されています。
- ※ロックNo.は、一部の機能を除き、通常モード時に変更できます。変更方法については『取扱説明書』「ロックNo.を変更する(M45)」をご参照ください。

#### ロック操作の条件(時間/回数)を設定します

#### □指定時間

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分で設定できます。

#### □着信回数

遠隔ロックが起動するまでの着信回数を5~10回で設定できます。

#### au電話をなくしてしまったら

登録した電話番号の電話からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。

#### 例えば…

[10分間に5回] と設定した場合、10分の間に5回、なくしたau電話に電話をかけます。



#### 発信者番号を通知しましょう

・登録した電話番号の電話からK010に遠隔ロックをかけるときは、 発信者番号を通知して電話をかけてください。

## ○安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

#### お客さまセンターに電話します

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心です。受付は24時間で、無料です。

□ 一般電話、au以外の携帯電話から 図 0077-7-113 □ au電話から

<sub>局番なしの</sub>113

#### auお客さまサポートにアクセスします

インターネットからauお客さまサポートにログインして、 画面の指示に従って操作することでも安心ロックをかけ られます。

URL: https://cs.kddi.com/



#### 電源が入っていないとロックできません

・K010の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが 起動できません。また、電波の弱い場所にK010があると、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。



### au電話の位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)

・ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れ や紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよ その位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している 場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに 部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。詳しくは 『取扱説明書』「ケータイ探せて安心サービスを利用する」をご参照 ください。

## 着信を拒否する

#### 通常モードで操作してください

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。設定方法については『取扱説明書』「着信を拒否する(M43)」をご参照ください。



#### 通常モードに切り替えるには?

- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
   かんたんモードの待受画面で ® → 「各種設定」を選び ® → 「通常 モード切替」を選び ® → 「はい」を選び ®
- ・かんたんモードへ戻す場合は、「かんたんモードについて」(→1ページ)をご参照ください。

# 原系引

記号/アルファベット
au ICカード
アイコン
外部接続端子カバー

災サ撮撮撮サ写	イ影影速ブ真三壁最見電電信話話報期字トピ外話ドモラメデ人紙影る…端ボ音□サ設ラー線□・キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	キーイー・ハニオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コック	7	 ), 1 1 1	94 13 00 13 95 02 95 02 14 13 13 13 13 13 13 13	143035725343103524333
卓着着着	イヤル 上言(言) 信( ) 信(履) 個)	レダ. :電) <del>.</del> 陸 陸/カ	ランフ ニニキー	ア 		13 14 30 13 29	1 3 9 3

通話26通話キー13電源16電源スイッチ13電池パック/フタ13電池レベル17電波の強さ17添付97	メインディスプレイ
電話	ゆっくり通話
赤外線を使って登録する 58 電話をかける	レンズ部
内蔵アンテナ部	ワンタッチ絵文字       69         ワンタッチキー       13         ワンタッチキー機能       60         相手を登録する       63         機能を登録する       62         電話をかける       61
はっきり通話	変更する63 メールを送る61
マイク	

#### [お問い合わせ番号]

お客さまセンター(年中無休・24時間受付/オペレータ対応は9:00~20:00)

#### 総合・料金について



au 電話 から 局番なし 1 5 7

(通話料無料)



一般電話から [日 0077-7-111

(通話料無料)

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

#### 紛失・盗難・故障・操作方法について



au 電話から 局番なし 1 1 3

(诵話料無料)



-般電話から 📵 0077-7-113 (通話料無料)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。

**日 0120-977-033** (沖縄を除く地域) **日 0120-977-699** (沖縄)



**<b>du** 電話 から


EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

#### なるほど!au みんなでつくる、auQ&Aサイト



₫U 電話から

QRコードを読み取って、なるほど!auにアクセス ※別途パケット通信料がかかります。







この取扱説明書は再生紙を使用しています。取扱説明書リサイクルにご協力ください。

このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへの アクセスはこちら



発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:京セラ株式会社 KTF13WASZX- 0511SZ

(通信料無料でご利用いただけます)

2011年5月第1版

EZweb版、auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。